

# YTTERDUK

## MONTAGEBESKRIVNING

SV-MO-YTTERDUK

**O.B.Wiik**

Tlf. +46 (0)8 649 80 80  
Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn

Skapat av: Nils Söderberg  
Reviderat av:  
Godkänd av:

Dokument nr:	SV-MO-YTTERDUK
Datum:	13.02.2017
Rev. Datum:	13.02.2017
Rev. Nummer	1

### Innehåll

Anvisningar takduk _____	1
Sträckning av duk ned mot mark _____	3
Sträckning av takduk ut mot gavel _____	4
Uppspänning av gavelduk _____	5
Snörning av duk _____	6
Kontaktinformation _____	7

## Anvisningar takduk

### Uppackning och montage

Notera att takduken kan vara uppdelad i flera delar. Se projektmapp för anvisningar. Duken är vanligtvis vikt och upprullad från två sidor. Duken är märkt i båda ändar för att markera vilken sida den skall vändas mot. Sektion A och sektion B samt hur många meter det är på varje rulle. Använd kran för att lyfta upp duken toppen av hallen. Här är det viktigt att duken läggs på en båge och inte på ett långstag.

1. Placera takduken på toppen av en båge med mitten pånocken.
2. Säkra en av rullarna som går genom duken på båda sidor avnocken.
3. Rulla ut den andra rullen pånocken i riktning mot gaveln. Använd kranen för att hjälpa till att hålla duken rak och att få lite utrymme mellan duken och bågarna.


**Varning Ytan på rullen är glatt så var försiktigt så att den inte glider ur position.**

**Säkra duken mot bågen kontinuerligt.**


4. När takduken når gaveln, säkra den då temporärt mot gavelbågen. Använd ett 30 mm rör, ca 0,5m lång instucken i duk-fickorna på båda sidor avnocken.
5. Rulla ut den andra delen på samma sätt som den första och säkra den mot gavel nr 2.
6. Veckla ut duken och dra den andra sidan ut och helt ned till marken.
7. Säkra duken med hjälp av ett par dukstramningsrör duken skall inte stramas åt utan bara fästas.
8. Dra ut duken på motsatt sida.
9. Sätt i alla rör och gängstänger i fickorna på duken och sträck duken i alla riktningar.
10. Börja stäcka duken mot gavelbågarna. Från toppen av bågen och längsmed takdelen mot takfoten. Efter det så sträcks väggarna på långsidorna ned mot fotplattformarna.

**Varning**


Det är viktigt att  
det är beräknat  
tid för att slutföra  
installationen  
innan  
väderförutsättnin  
garna förändras.  
Den övre  
vindgränsen går  
vid 5m/s

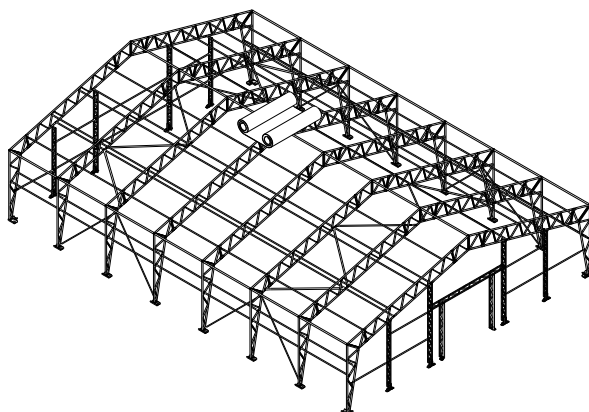

Lägg duken upp på taket

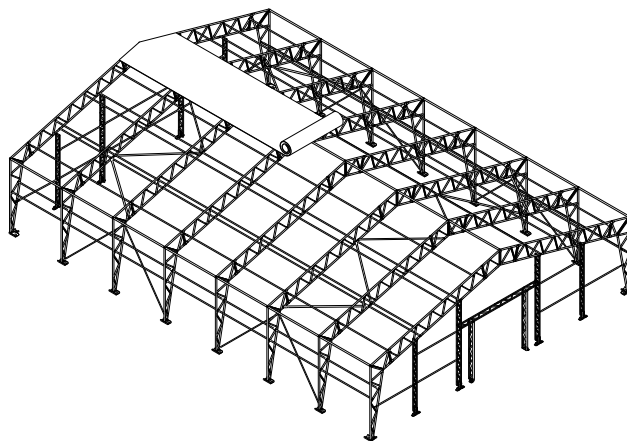

Rulla ut duken längs med hallen

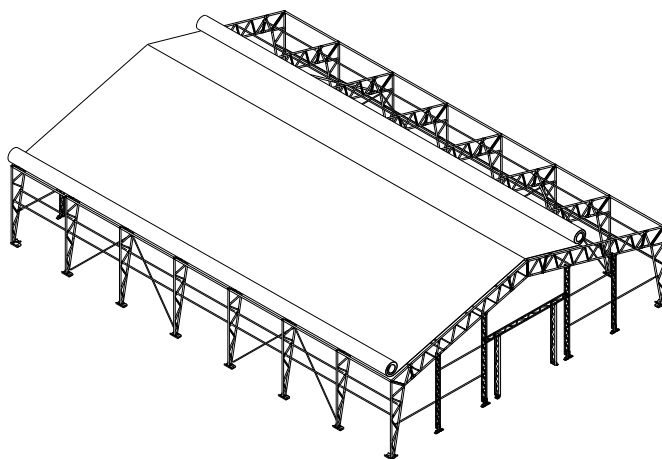

Dra ut duken ned mot sidorna


*För att förhindra slitage på duken skall gängstången alltid monteras på insidan av fotplattans kant.*

## Sträckning av duk ned mot mark

Gängstången måste monteras på insidan av fotplattan för att förhindra att den skaver på duken. Det skall sitta två gummiskivor mellan gängstången och fotplattan.

Bulten får inte dras åt för hårt, ett riktmärke är att bulten skall dras åt tills det att staven står upprätt av sig själv.

Alla dukar skall efter några dagar sträckas upp igen. När det är gjort skall gängstången böjas inåt och kontramuttern monteras. Detta för att förhindra att gängstången inte skaver mot duken.

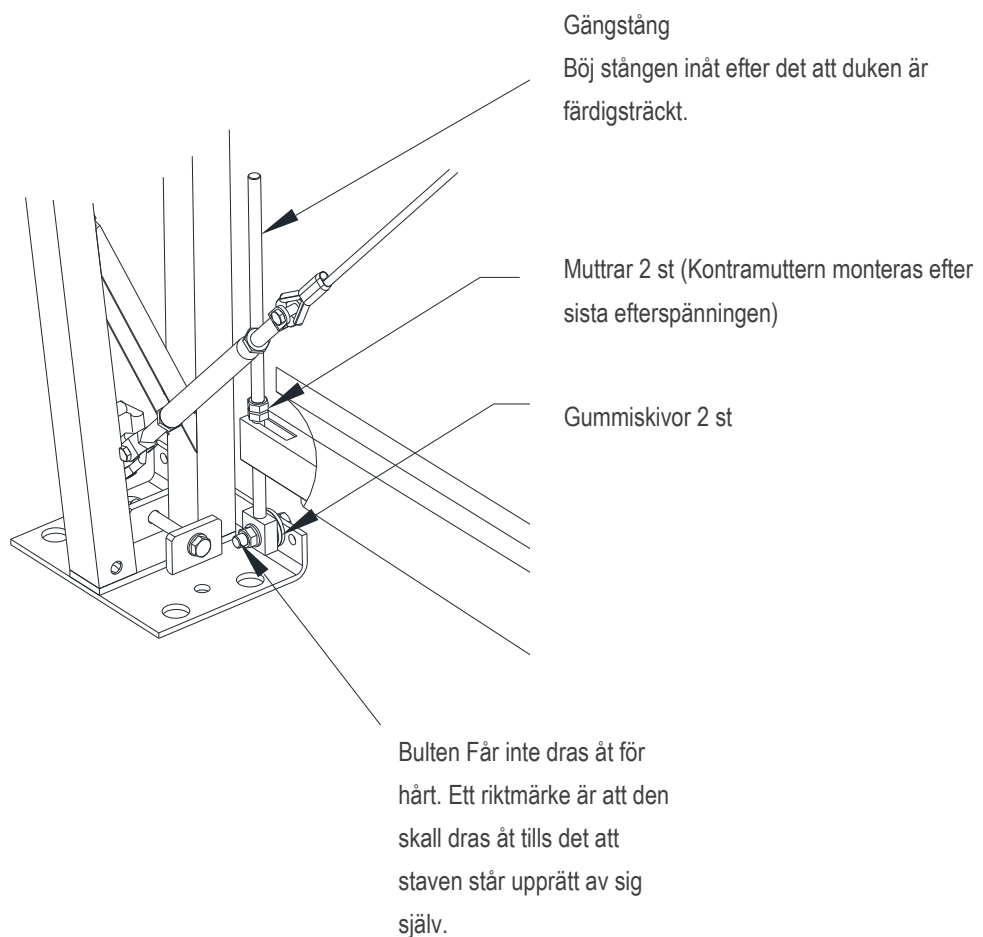


*Se till att  
schackel hamnar  
på insidan när  
remmarna  
kopplas samman*

## Sträckning av takduk ut mot gavel

### Takduk


Lägg i ett Ø27mm rör i en av fickorna längs med vägg och tak. Fäst röret med remmar och schackel mot den yttre profilen av bågen. Remmarna skall sitta med ca 50cm mellanrum då blir var annat hål ledigt till gavelduken. Se till att schackel hamnar på insidan när remmarna kopplas samman. Det skall vara ett avstånd på ca 8cm mellan dukstramningsröret och bågen när duken är färdig spänd.

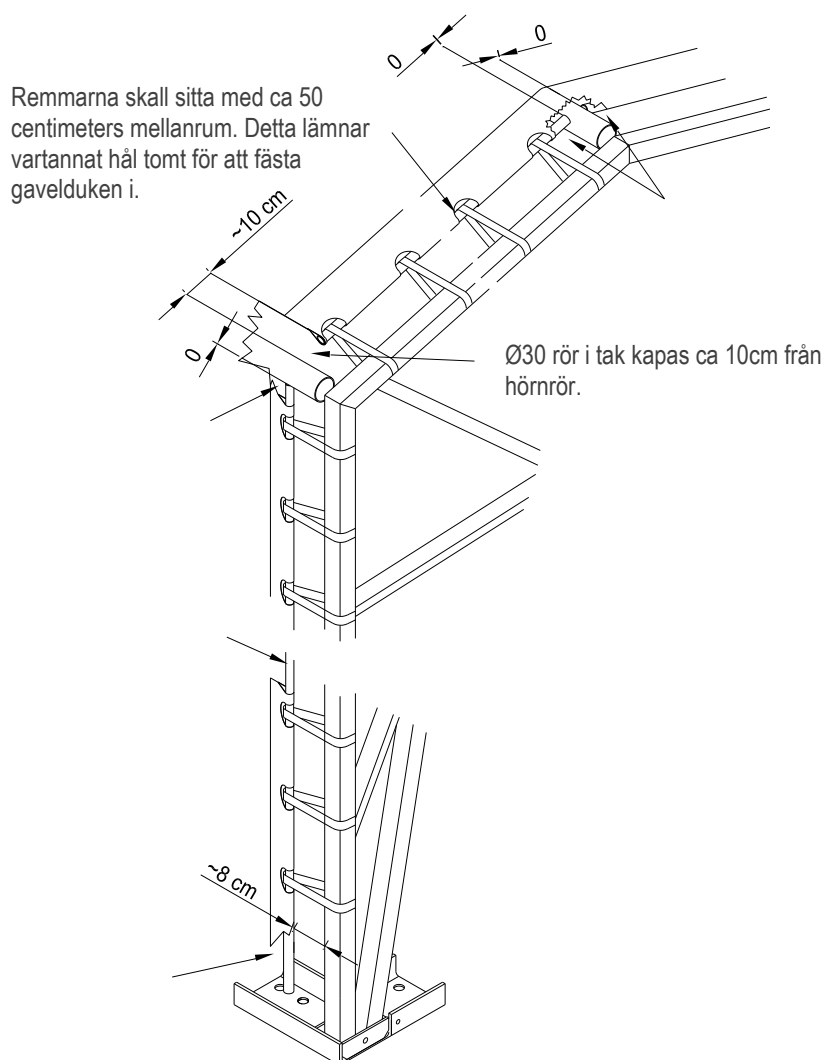


## Uppspänning av gavelduk

### Gavelduk

Lyft upp gavelduken och fäst den till 30 röret på takduken runt om hela gaveln. Kapa rör så att det passar med höjden på benen. Sträck därefter gavelduken ned mot fotplattorna. När duken är färdigspänd så läggs dukkappan över skarven och svetsas fast med en 5cm brett förband. Duken skall svetsas fast på den övre delen av gavelduken och inte ned på själva gaveln.

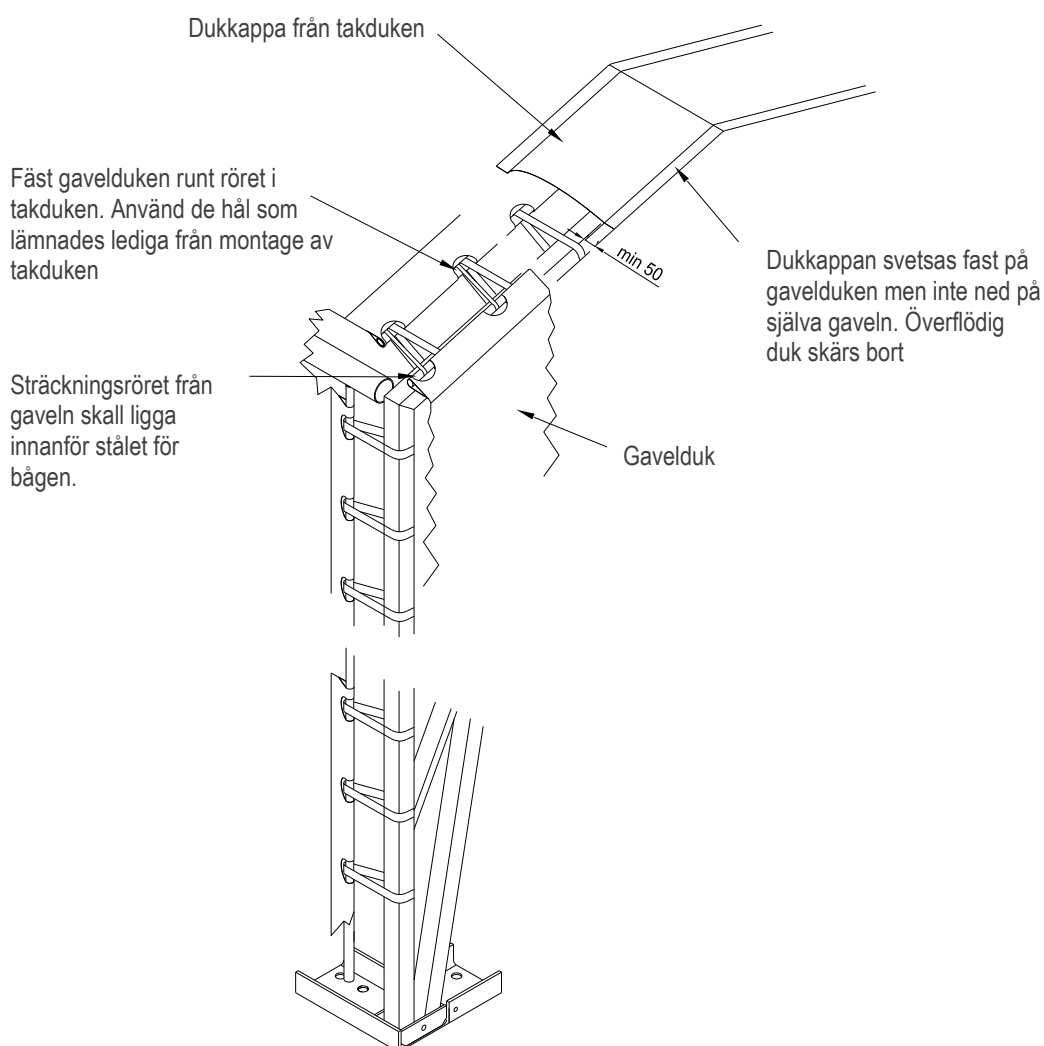

## Snörning av duk

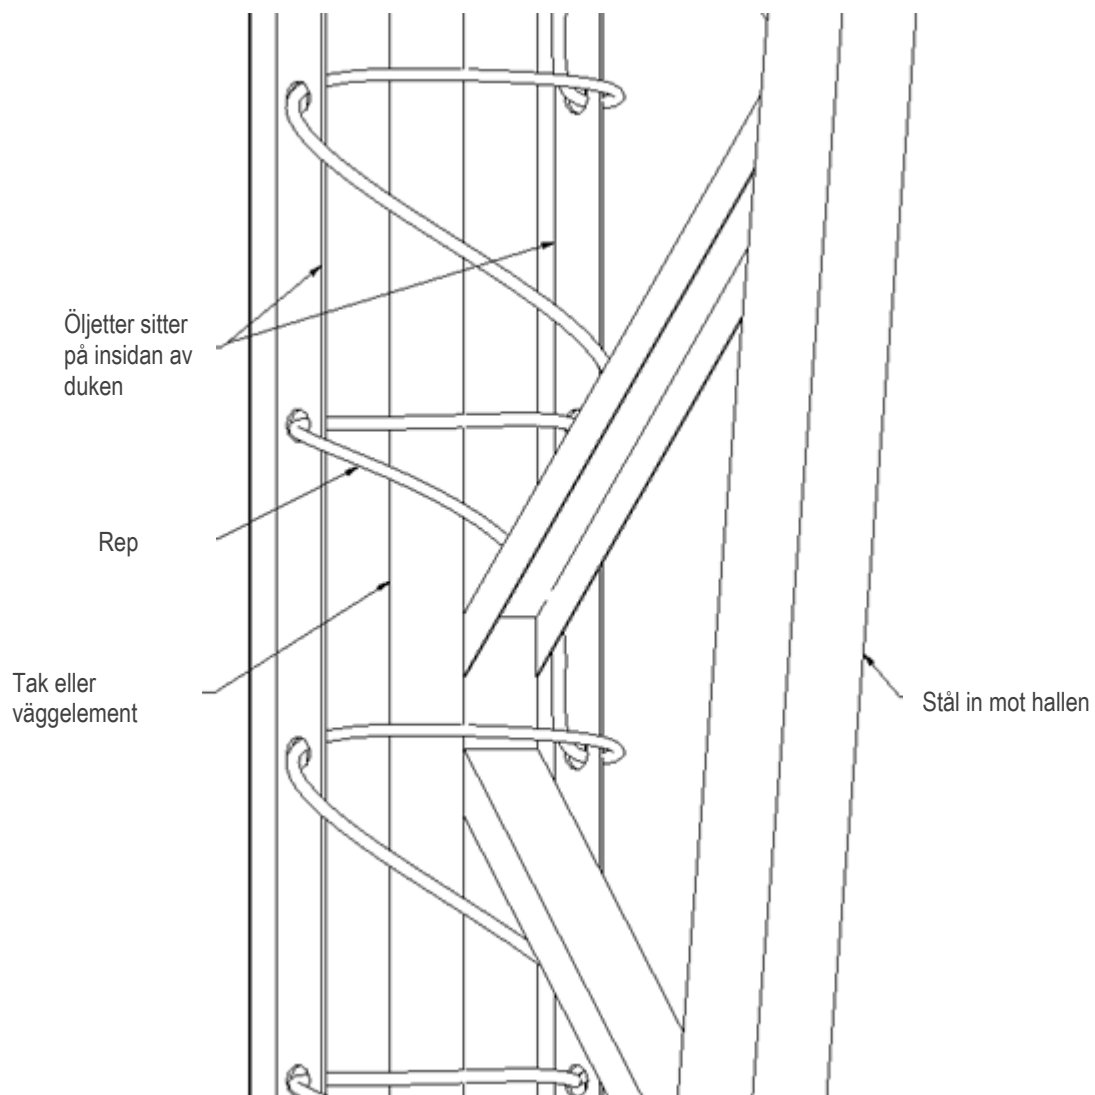

## Kontaktinformation

---

O.B.Wiik

Tlf. +46 (0)8 649 80 80

Borrvägen 3, SE-155 93 Nykvarn

[www.obwiik.se](http://www.obwiik.se)

